


通用款校音器ET07使用说明书



1. 产品示意图

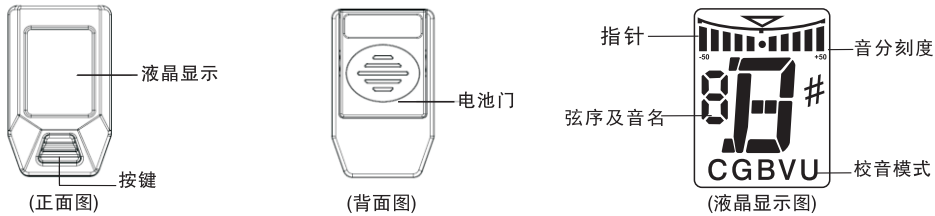


2. 功能及作用

操作	按键	按键
短按		校音器项目选择
长按		开/关机


使用校音器时请用拾音夹将校音器固定在乐器震动较明显的位置，并旋转校音器调整视角。



音偏低 背光蓝色

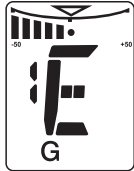

音准 背光绿色

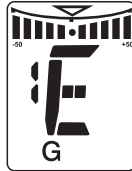

音偏高 背光蓝色

3. 参数及规格

拾音方式：拾音夹 (CLIP)
校音项目：吉他 (G)、贝司 (B)、小提琴 (V)、尤克里里U (常用调式：C调)、十二平均律 (C)
A4频率：440Hz
校音范围：0G#-8C#
校音误差：≤1音分
尺寸：≤41*33*60MM
电池：CR2032*1

4. 注意事项

- 校音器长时间存放在以下环境中可能引起损坏：
 - 长时间日光直射
 - 高温或潮湿处
 - 腐蚀的环境
 - 靠近强磁场的地方
- 避免挤压、摔打，勿大力操作。
- 请用干净、柔软的干布保养产品，不得使用水或其他化学液体来保养产品。
- 在使用过程中如果出现功能异常，请取出电池30秒后，再重新装入。
- 屏幕显示暗淡时，请更换电池。
- 长期不使用校音器时，请取出电池。

深圳市伊诺乐器有限公司

地址：深圳市坪山新区汤坑路家德马峦工业园一区七栋1-3楼

售后服务电话：0755-89930937

Http://www.eno-music.com/

合格证

产品执行标准号：
Q/ENO 001-2017
检验员：
检验日期：
本品经过检验合格，准予出厂

尺寸：145*210MM
70g 双胶纸单面印刷