




ET18GZ古筝专用校音器使用说明书

1. 产品外观及液晶显示

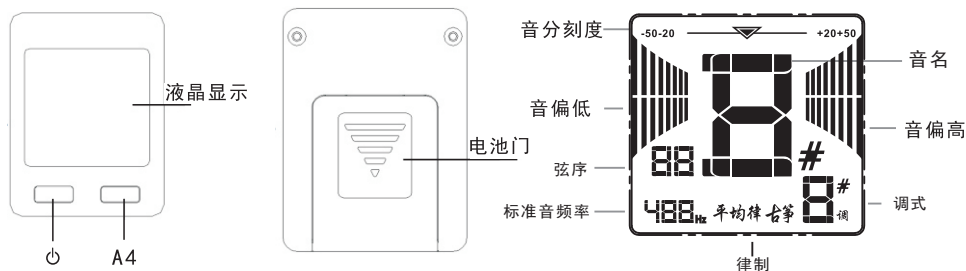

2. 按键功能及操作说明

操作 \ 按键	⏻	A4
短按	校音项目选择	A4调节
长按	开/关机	降半音

使用方法:

1. 长按 ⏻ 键 开机
 2. 短按 ⏻ 键 确定校音项目
 3. 确定标准音频率, 短按A4调节键可调整标准音频率, 不需改调整时可忽略此步骤。
(国际第一标准音为440Hz)
 4. 长按A4选择调, 不许变调可以忽略此步骤。(古筝一般是D调)
 5. 使用校音器时请用拾音夹将校音器固定在乐器震动较明显的位置, 并旋转校音器调整视角。
 6. 拨动琴弦观察液晶屏幕显示, 并调准琴弦。准确的校音应该是: 弦序与音名正确, 显示音高偏离的指针正中, 屏幕变成绿色。
- 注意:**调节弦乐器时, 请最好将当前所调琴弦外的其他琴弦止音, 以防其他琴弦共振引起校音不准确。

3. 技术规格及参数

拾音方式: 拾音夹 (CLIP) 校音项目: 古筝、十二平均律
 A4频率: 435-445Hz 校音范围: 0G#-8C#
 校音误差: ≤1音分 电池: CR2032

4. 注意事项

1. 校音器长时间存放在以下环境中可能引起损坏:
 - a. 长时间日光直射
 - b. 高温或潮湿处
 - c. 腐蚀的环境
 - d. 靠近强磁场的地方
2. 避免挤压、摔打, 勿大力操作。
3. 请用干净、柔软的干布保养产品, 不得使用水或其他化学液体来保养产品。
4. 在使用过程中如果出现功能异常, 请取出电池30秒后, 再重新装入。
5. 屏幕显示暗淡时, 请更换电池。
6. 长期不使用校音器时, 请取出电池。

深圳市伊诺乐器有限公司

地址: 深圳市坪山区碧岭街道汤坑社区同富西路67号马峦家德工业园
 一区7栋2、3、5楼、4楼401
 售后服务电话: 0755-89930937 Http://www.eno-music.com

合格证

产品执行标准号:
 Q/ENO 001-2017
 检验员: _____
 检验日期: _____
 本品经过检验合格, 准予出厂

尺寸: 145*210mm

材质: 70G 双胶纸

工艺: 单色印刷 单面印刷