




DT50 三合一练习鼓 使用说明书

各部件及名称

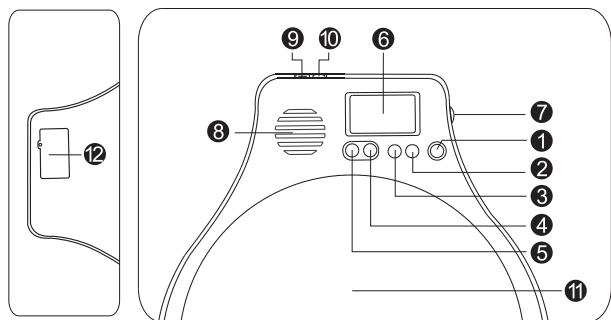

1. 开关/模式 2. 节拍 / 音色 3. 重置 / 节奏 4. 上 5. 下 6. LCD屏
7. 音量调节轮 8. 扬声器 9. 电源插孔 10. 耳机插孔 11. 鼓面 12. 电池盖


电池安装及外接电源

1. 打开电池盖 ⑫ 将3节7号电池装入，请注意电池的正负极，然后将电池盖用螺丝拧紧。
2. 使用外接电源时，请用充电线配合手机充电头。使用外接电源后，干电池电源会自动断开。

使用说明

1. 开/关机与休眠

长按 ① 开机，开机后液晶屏幕将短暂全显（如图）。

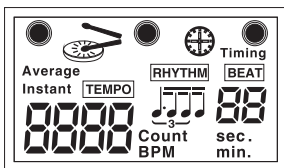


5分钟内无操作或敲击，DT50会自动进入休眠（关机）状态，以节省电量。

2. 音量调整: 旋转音量轮 ⑦ 调整喇叭的音量。

3. 模式切换。

本产品具有三个模式：计数模式、测速模式和节拍器模式。开机后，按模式键 ① 依次在这三种模式中切换。产品具有记忆功能，开机后会进入上次关机时的模式。

4. 计数模式。计时模式的屏幕显示如图:

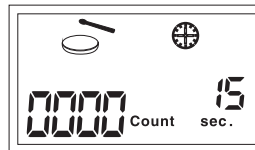

> 按上/下键 ④ ⑤ 调整计时时间。可选时长：15、30、45、60或90秒。


> 敲击鼓面触发倒计时，并且开始计数（屏幕上的时钟转动）。

> 敲击鼓面时会伴随喇叭鸣叫。

> 计时过程中可以按 ③ 键重置。

> 计时结束后，屏幕画面停止。此时可以按上下键重新调整时长，或者按 ③ 键重置。

5. 测速模式。测速模式的屏幕显示如图

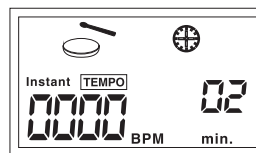

> 按上下键设定练习时长。


> 敲击打击垫开始计时，屏幕上秒表图标开始转动，屏幕上的数字会以分（min.）或者秒（sec.）表示。

> 第二次敲击后屏幕上开始显示当前的速度（Instant）。DT50会根据最近的两次敲击计算即时的速度（BPM）。

> 计时结束后，屏幕画面停止，DT50不再对打击垫上的敲击作任何反应。屏幕画面静止，并显示平均速度（Average）。

> 按 ③ 键重置。

6. 节拍器模式。节拍器模式的屏幕显示如图

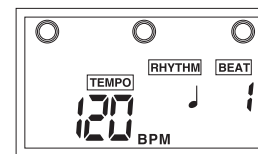

> 按开关/模式键 ① 进入该模式，并开始节拍器。

> 按上下键 ④ ⑤ 加快或减慢速度（TEMPO）。

> 按节拍键 ② 更改每小节的拍数。可选范围是0-9。

> 长按音色键 ② 切换节拍器音色：电子声/人声。

> 按节奏键 ③ 可以更改分拍类型。每次按下节奏型按键会依次在下图中切换。



参数及规格

拍子型	0.1.2.3.4.5.6.7.8.9
节奏型	♪.♪.♪.♪.♪.♪.♪.♪.♪.♪
速度范围	30-250bpm
鼓皮材料	高弹性环保型材料
电 源	电池3×AAA 或 USB
体 积	290×240×35(mm)
重 量	930g

深圳市伊诺乐器有限公司

地 址: 深圳市坪山区碧岭街道汤坑社区同富西路67号马峦家德工业园一区7栋2、3、5楼、4楼401

电 话: 0755-89930937

网 址: WWW.ENO-MUSIC.COM

合格证

产品执行标准号:

Q/ENO 003-2017

检验员: _____

检验日期: _____

本品经过检验合格, 准予出厂

注: 仅供中国大陆销售